
Рецепция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Благодарим Ви, че закупихте един от нашите продукти. Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж преди сглобяване. Внимание: Не затягайте винтовете, преди всички винтове да са поставени.

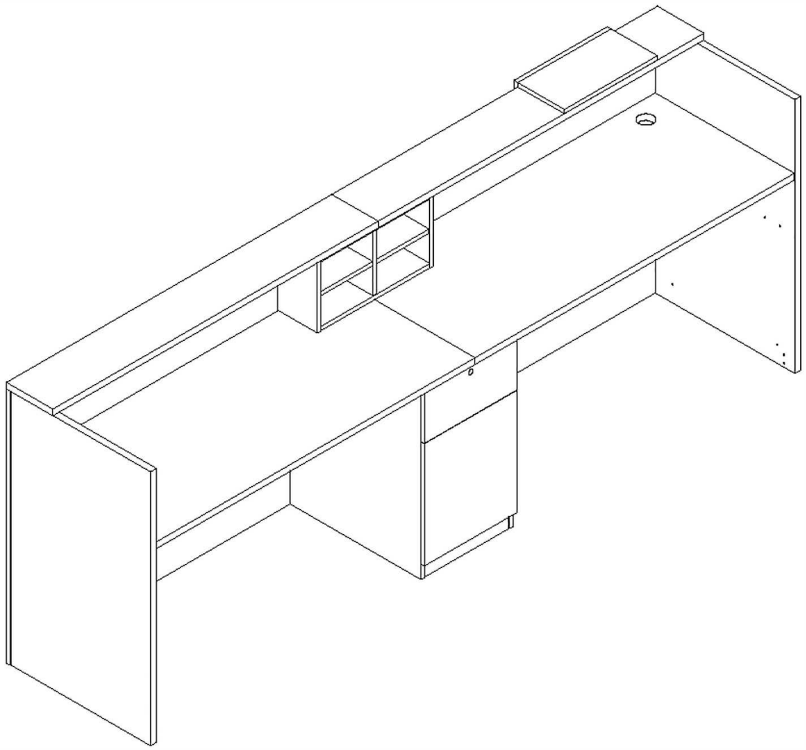

	Модел №	Размери	Брой пакети
	TY-RA2006-1	2000W*632D*1068H	3

120 МИН. **МОНТАЖ ОТ 2 ДУШИ**

Общи указания:
- Пазете мебелите от пряка слънчева светлина. Използвайте подложки и поставки, за да предпазите повърхността от вдлъбнатини, драскотини и влага от горещи или студени течности.

Почистване:
- Почиствайте повърхността с влажна (не мокра) кърпа или с чиста и суха кърпа.

ВАЖНО - Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди сглобяване.

Дръжте децата и домашните любимци далеч от работната зона, тъй като малките части могат да причинят задавяне при поглъщане.
Сглобявайте изделието възможно най-близо до мястото, където ще се използва.
Сглобявайте върху мека и равна повърхност, за да избегнете повреди.
Извадете всички крепежни елементи от найлоновите пликове и ги разделете по групи. Проверете дали разполагате с всички посочени компоненти и инструменти. Осигурете достатъчно място за подреждане на частите преди монтаж.
Не стойте и не поставяйте тежести върху продукта, тъй като това може да причини повреда.
Необходим е допълнителен инструмент - отвертка.

Изхвърлете всички опаковки внимателно и отговорно. Части от монтажа са по-лесни за изпълнение от двама души. На всеки няколко месеца проверявайте дали няма разхлабени крепежни елементи. Продуктът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци - предайте го в подходящ пункт за отпадъци.


Безопасна употреба
Разлетите течности попивайте веднага с мека кърпа, вместо да ги избърсвате. След това почистете и подсушете мястото. Важно е да действате бързо, за да предотвратите проникване на течност в повърхността и разслояване на материала.
Плотовете могат да се повредят от горещи съдове, мокри чаши и предмети с остри или твърди повърхности. Препоръчва се използването на подложки.
Мебелите трябва да се използват само според конструкцията и предназначението им. За Ваша безопасност не използвайте мебелите като стълба, стъпало или за окачване. Ако има липсващи или повредени части, прекратете употребата до подмяната им с оригинални.
Не оставяйте врати, чекмеджета и рафтове ненужно отворени, тъй като това може да създаде опасност, особено за деца. Поставяйте мебелите на поне 1 метър от активни източници на топлина като радиатори и отоплителни уреди. Използвайте ги в сухи, затворени помещения, защитени от атмосферни влияния и пряка слънчева светлина. Прекалено сухият или влажен въздух може да деформира части от мебелите. Не поставяйте мебелите върху влажна повърхност. Прекратете употребата при разхлабване на винтове, болтове или гайки.

Моля, запазете тези инструкции за бъдеща справка!






ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА

При получаване на мебелите проверете размера на продукта и броя кашони.



Рецепционното бюро TY-RA2006-1 трябва да бъде опаковано в 2 кашона. Маркировката за доставка трябва да бъде показана на кашон 1 от 2 и 2 от 2.

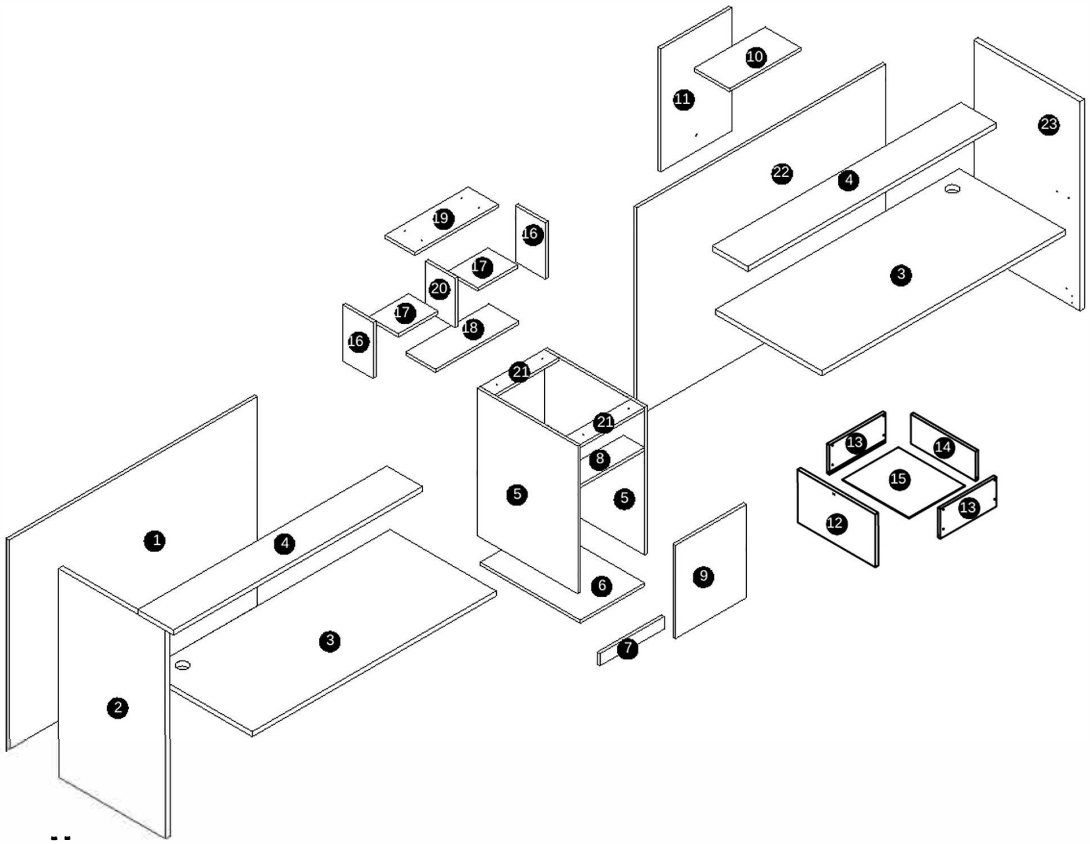

■ Списък с части

№	Размери (мм)	Брой	Чертеж
1	1020*1000*16	1	
2	1017*597*25	1	
3	973*595*25	2	
4	997*197*25	2	
5	720*564*16	2	
6	564*384*16	1	
7	384*60*16	1	

■ **Списък с части**

№	Размери (мм)	Брой	Чертеж
8	364*120*16	1	
9	456*400*16	1	
10	400*120*16	1	
11	600*400*16	1	
12	400*120*16	1	
13	350*120*16	2	
14	326*120*16	1	
15	345*337*4	1	
16	274*170*16	2	
17	223*166*16	2	
18	466*168*16	1	
19	466*168*16	1	
20	240*168*16	1	
21	364*80*16	2	
22	1020*1000*16	1	
23	1017*597*25	1	

■ Списък с крепежи

№	Описание	Размер (мм)		Брой	№	Описание	Размер (мм)		Брой
A1	Кам ексцентрик	Ø15*11.5		72	A2	Кам болт	Ø6*32		66
B	Дървен дюбел	Ø8*30		8	C	Водач за чекмедже	12"		1
D	Кръгъл отвор	Ø60		2	E	Панта			2
F	Щифт за рафт			8	G	Самонарезен винт	4*16		22
H	Самонарезен винт	3.5*14		14	I	Самонарезен винт	4*28		8
J	Самонарезен винт	4*30		8	K	Заключващ елемент	3.5*35		4
L	Силен стикер			2	M	Заключващ елемент			1
N	Декоративен стикер			72	O	Двойна пръчка			3


■ Съдържание на пакетите

Пакет 3-1 1 3 4 22

Пакет 3-2 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Пакет 3-3 10 11


Крепежи

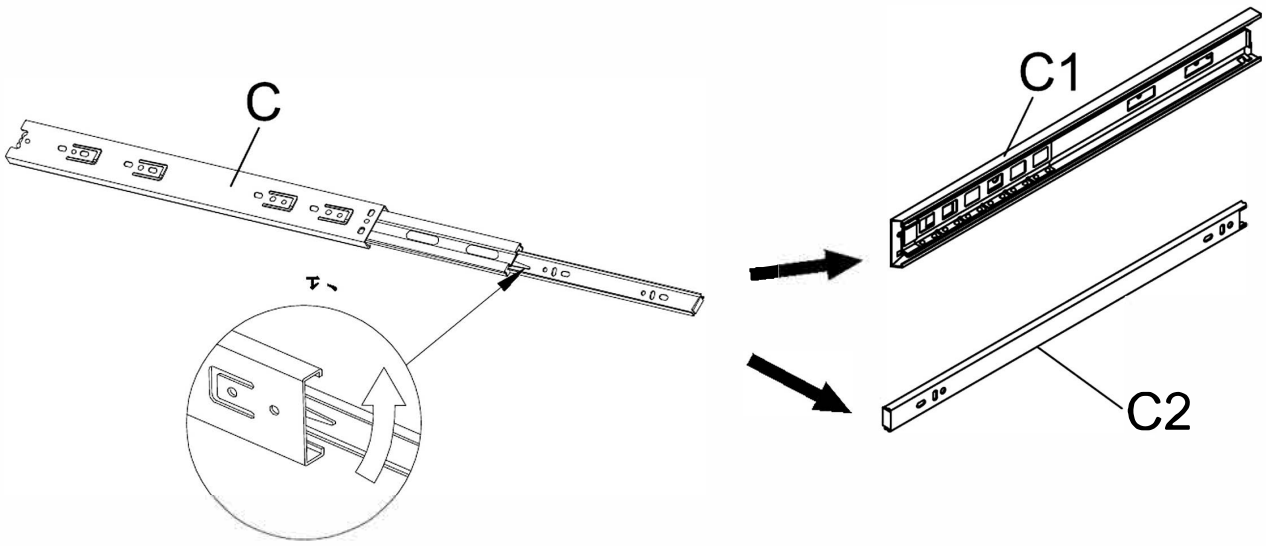



МОНТАЖ НА КАМ БОЛТА:






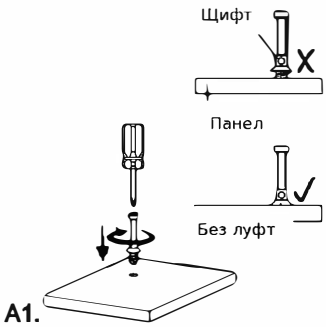

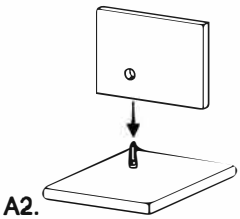

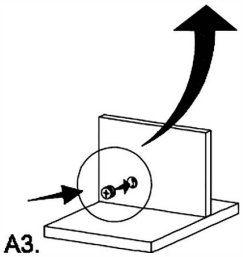


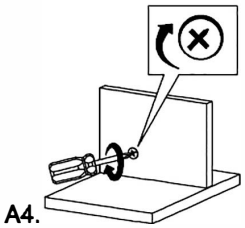

Важно:
Лявото и дясното странично рамо могат да бъдат разменени преди сглобяване. Моля, уверете се в посоката на страничното рамо преди монтажа.


■ Стъпки за монтаж

1

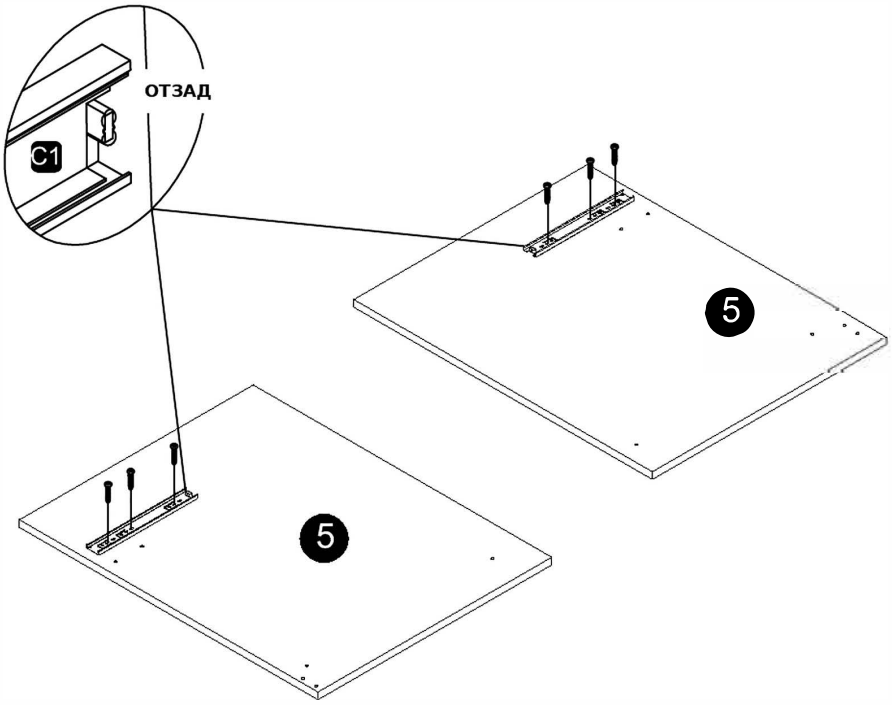

ВИНТОВЕ	
C	12"
	X 1
H	3.5*14
	X 6


2

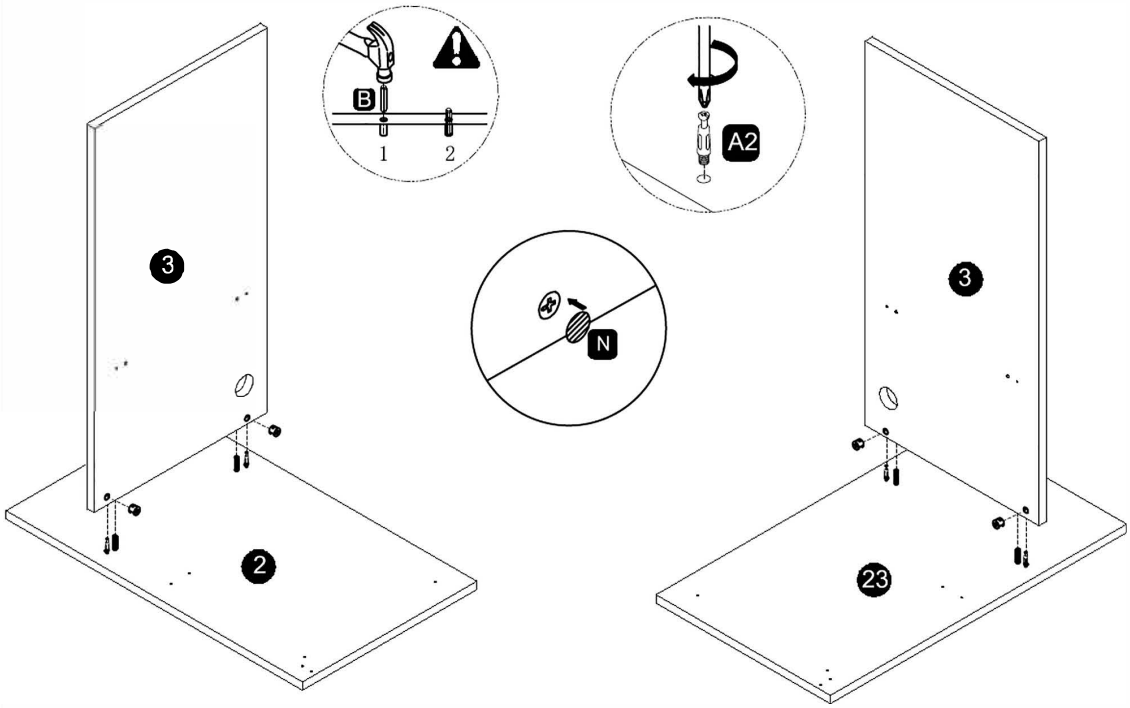

ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 2
A2	ø6*32
	X 2
B	ø8*30
	X 2
N	
	X 2


■ Стъпки за монтаж

3

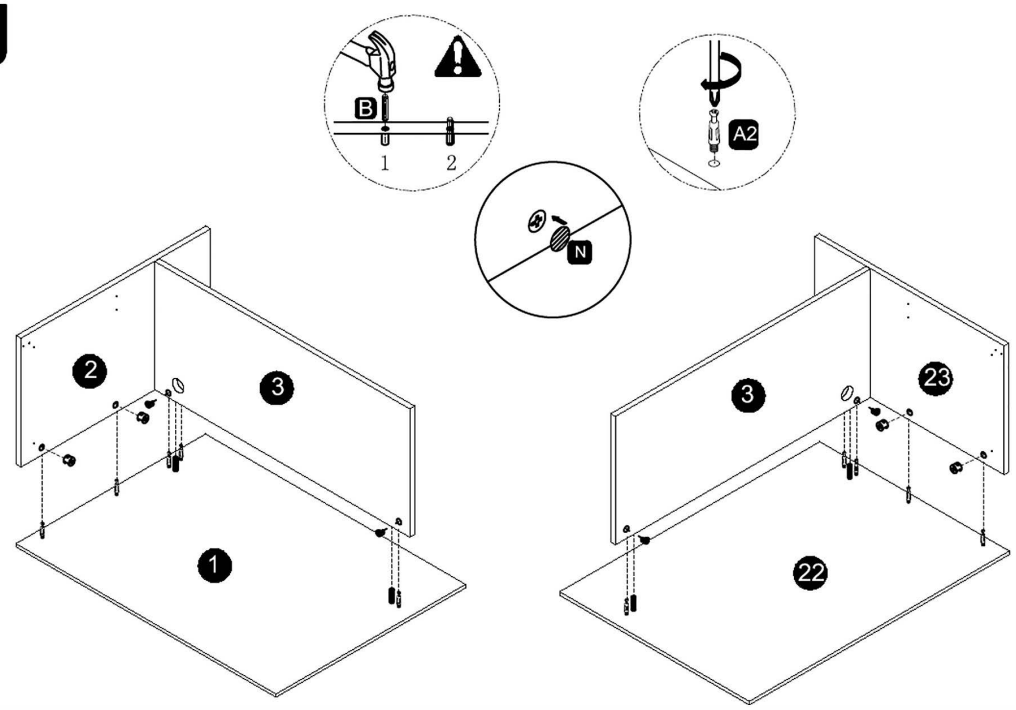


ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 5
A2	ø6*32
	X 5
B	ø8*30
	X 2
N	
	X 5

4

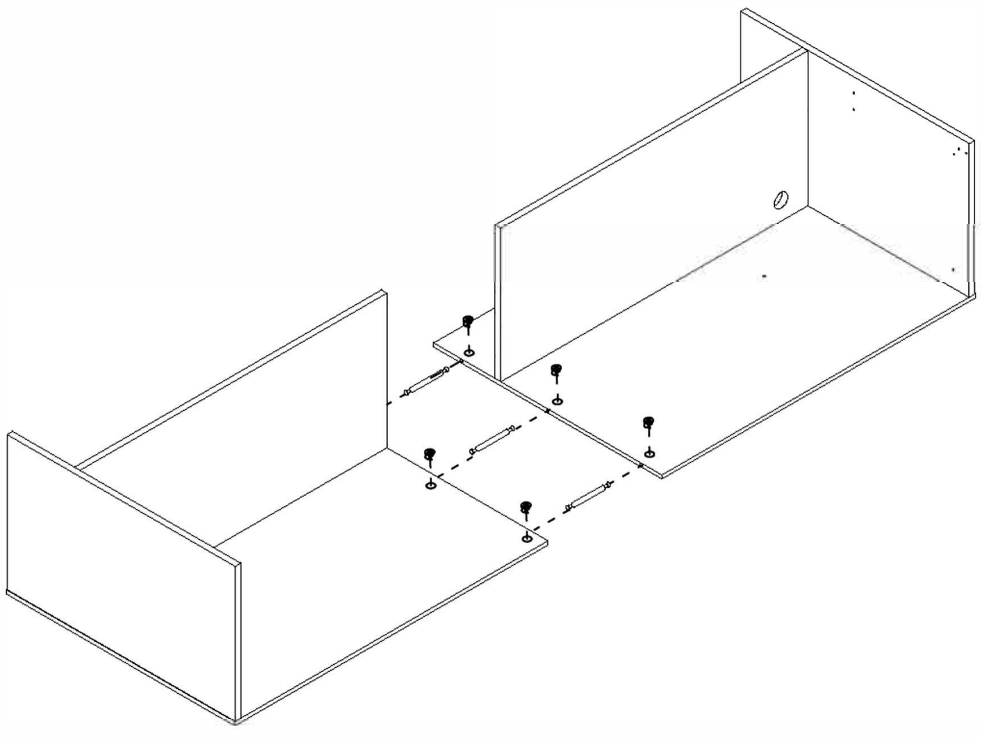


ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 6
O	ø6*32
	X 3
N	
	X 6

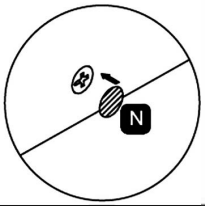


■ Стъпки за монтаж

5

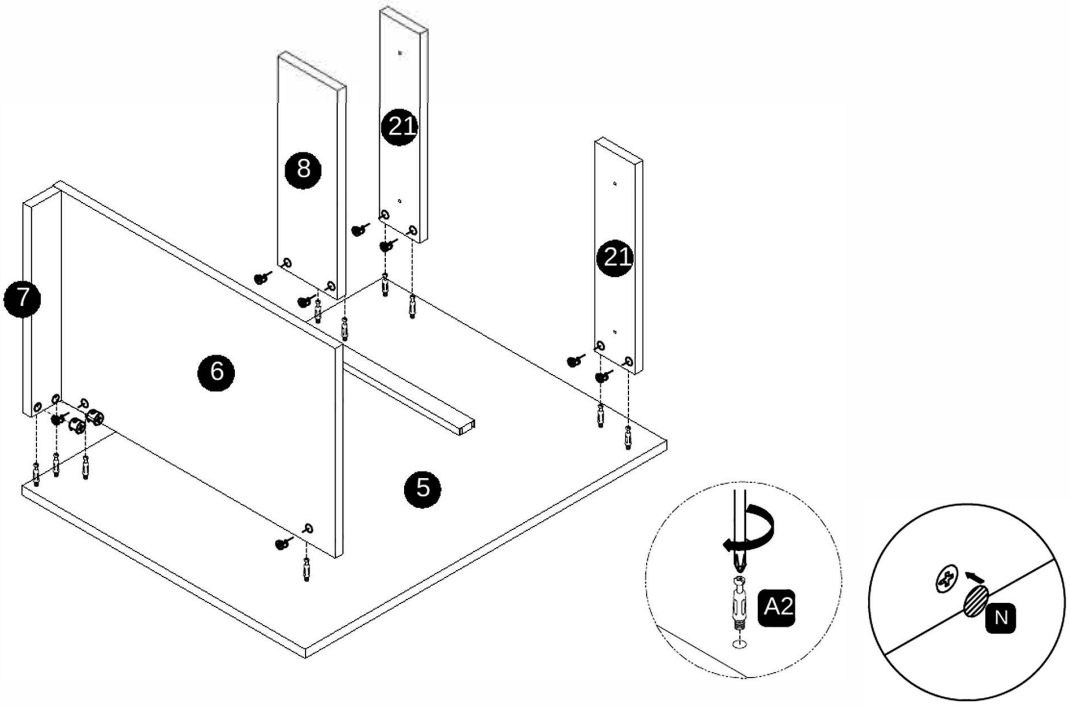

ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 10
A2	ø6*32
	X 10
N	
	X 10


6

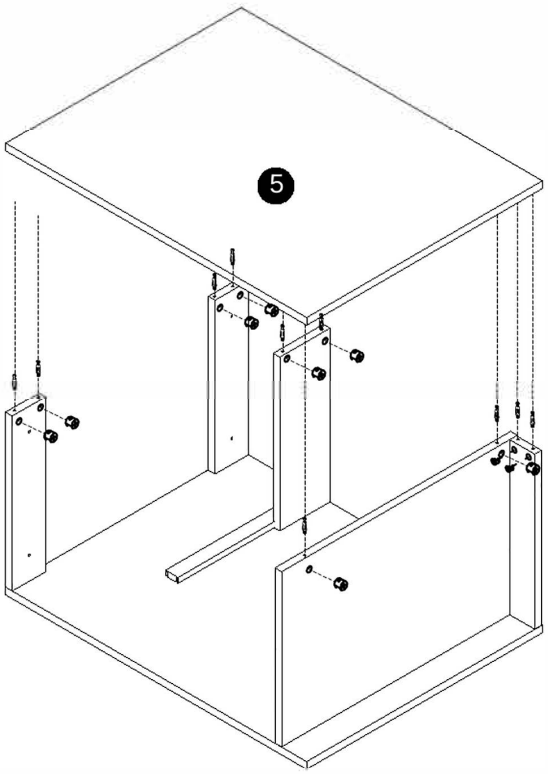


ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 10
A2	ø6*32
	X 10
N	
	X 10


■ Стъпки за монтаж

7

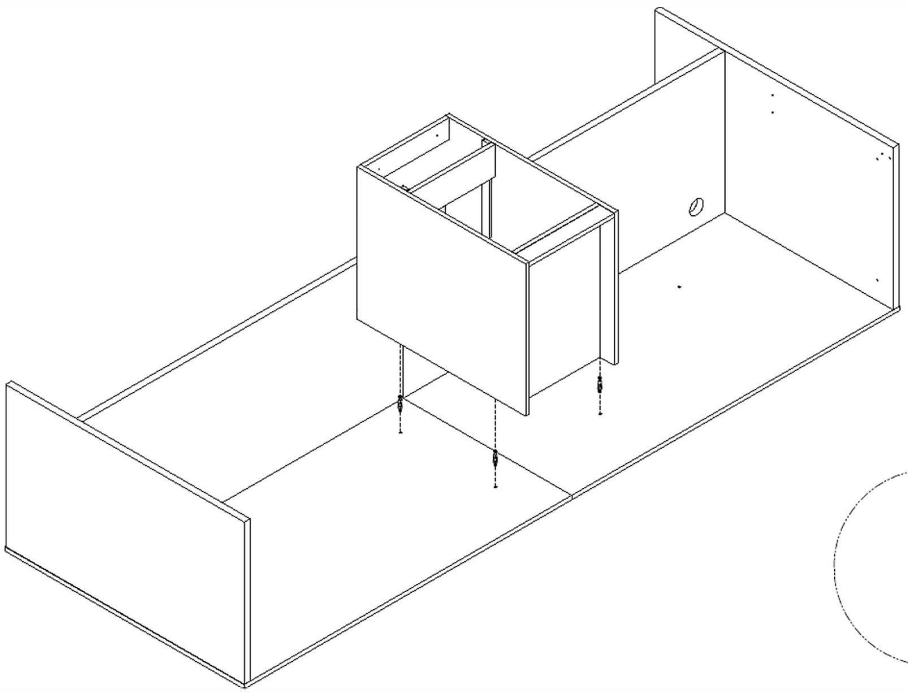


ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 4
A2	ø6*32
	X 4
N	
	X 4

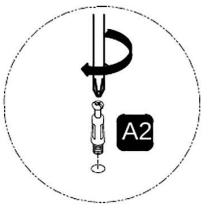

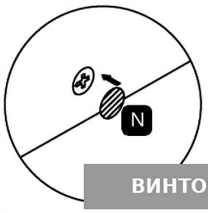

ВИНТОВЕ


8

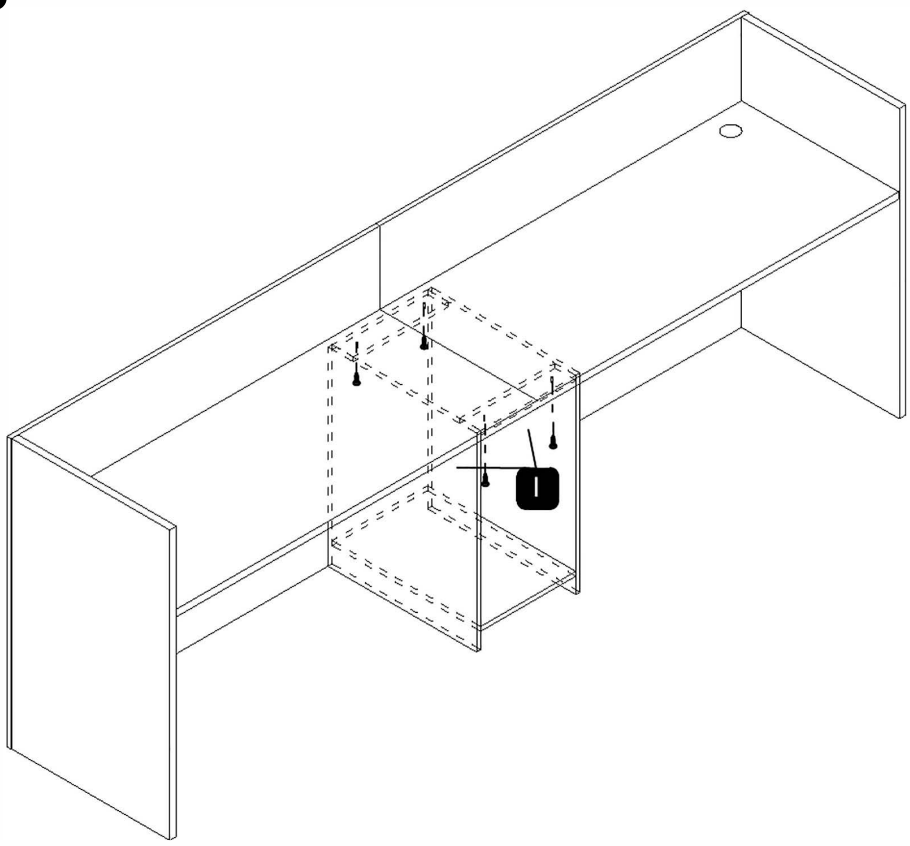

ВИНТОВЕ	
I	4*28
	X 4

■ Стъпки за монтаж


9

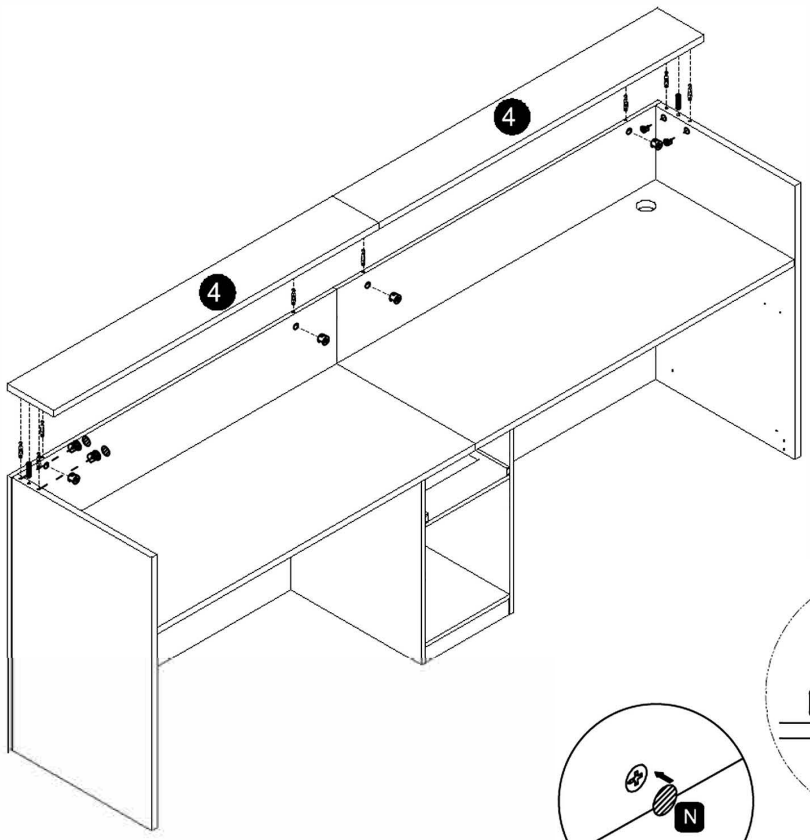




ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 8
A2	ø6*32
	X 8
B	ø8*30
	X 2
O	
	X 8

10

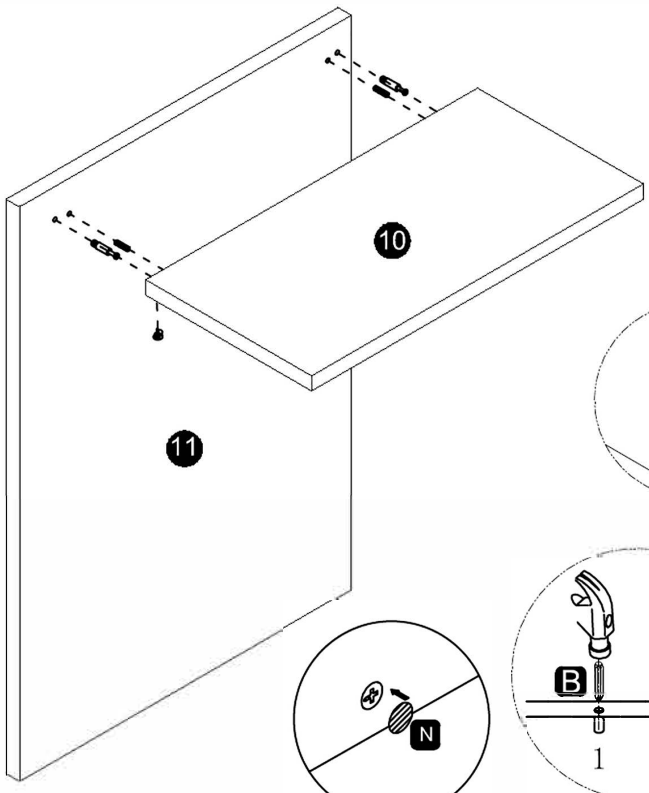


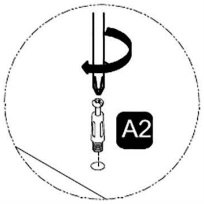

ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 2
A2	ø6*32
	X 2
B	ø8*30
	X 2
O	
	X 2

■ Стъпки за монтаж


11

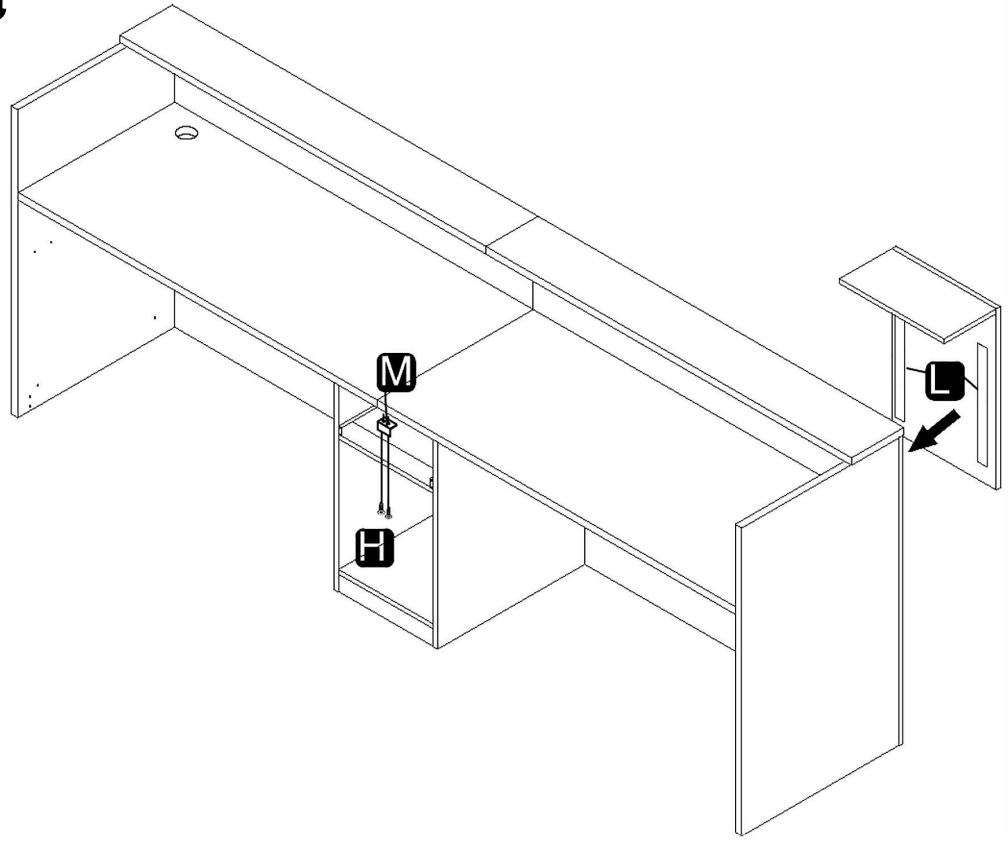


ВИНТОВЕ	
L	Заключващ елемент X 2
M	Заключващ елемент
	елемент
H	3.5*14 X 2

ВИНТОВЕ

12

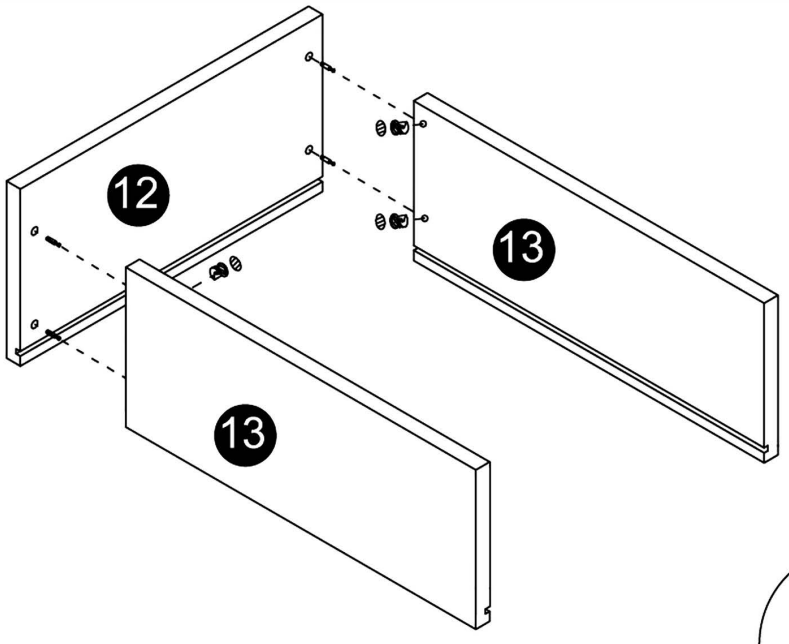


ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5 X 4
A2	ø6*32 X 4
N	X 4

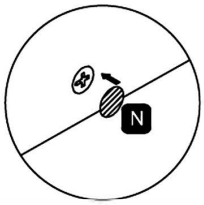


■ Стъпки за монтаж

13

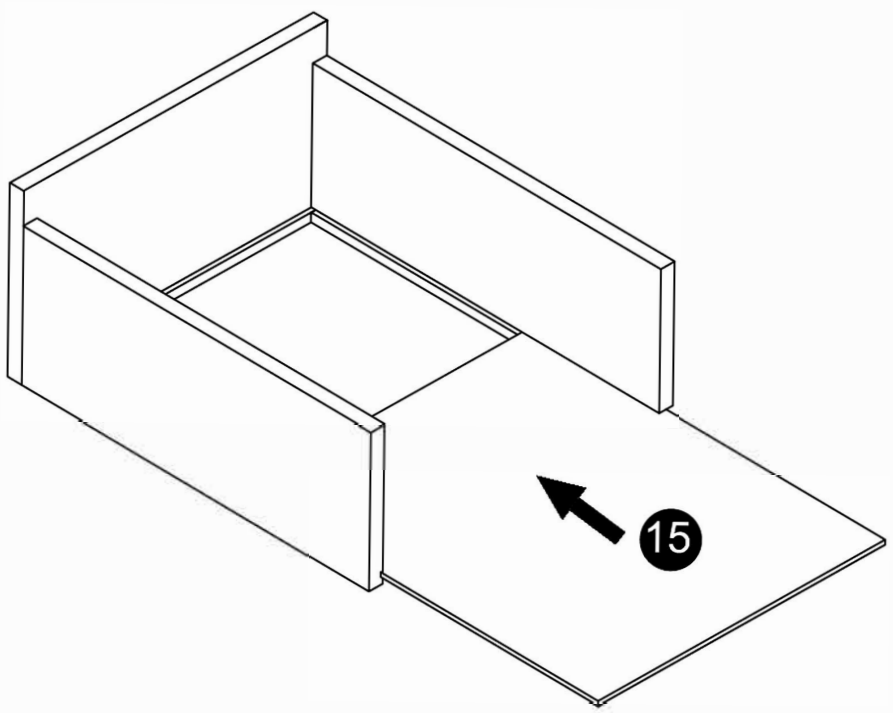


14

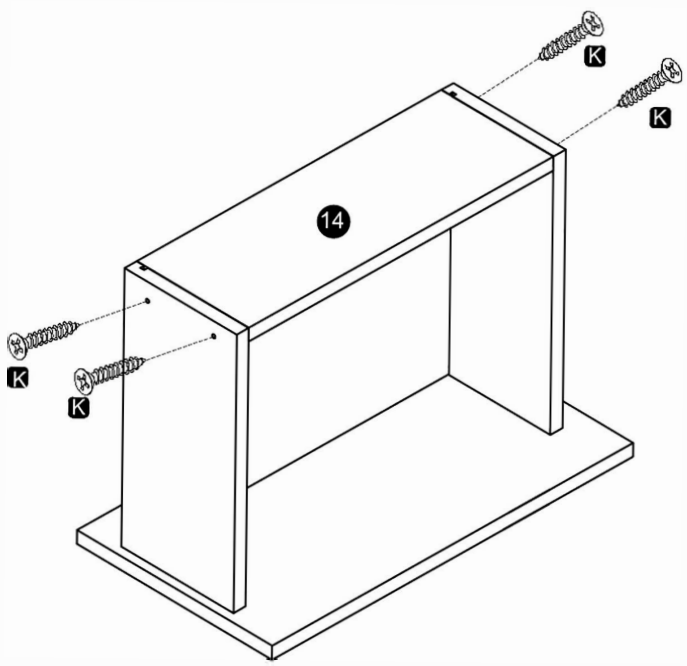

ВИНТОВЕ	
K	3.5*35
	X 4

■ Стъпки за монтаж

15

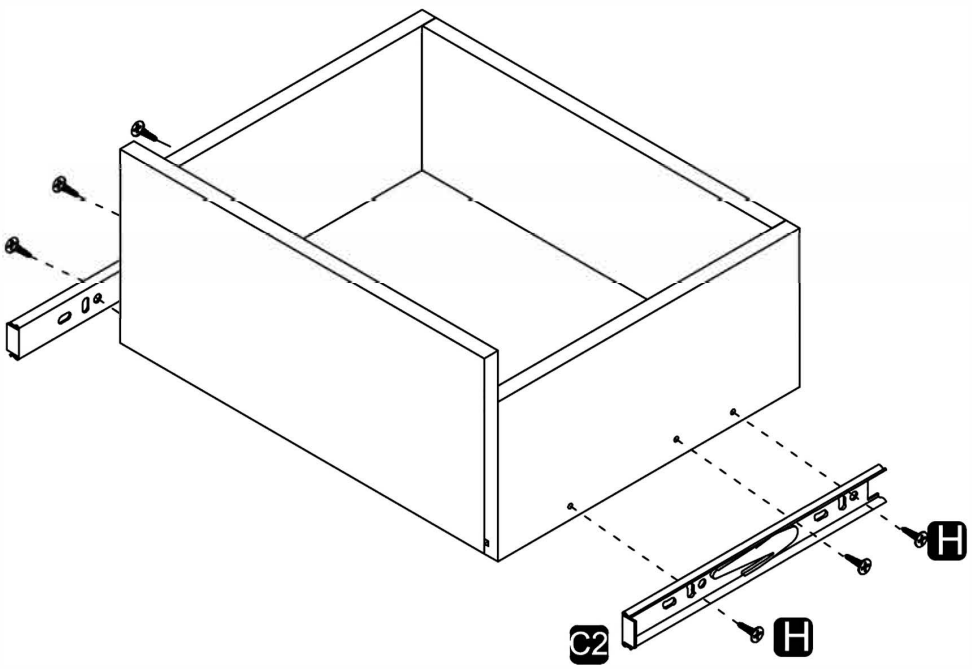


ВИНТОВЕ
H 3.5*14
X 6
C2
X 2

ВИНТОВЕ

16


Заключване

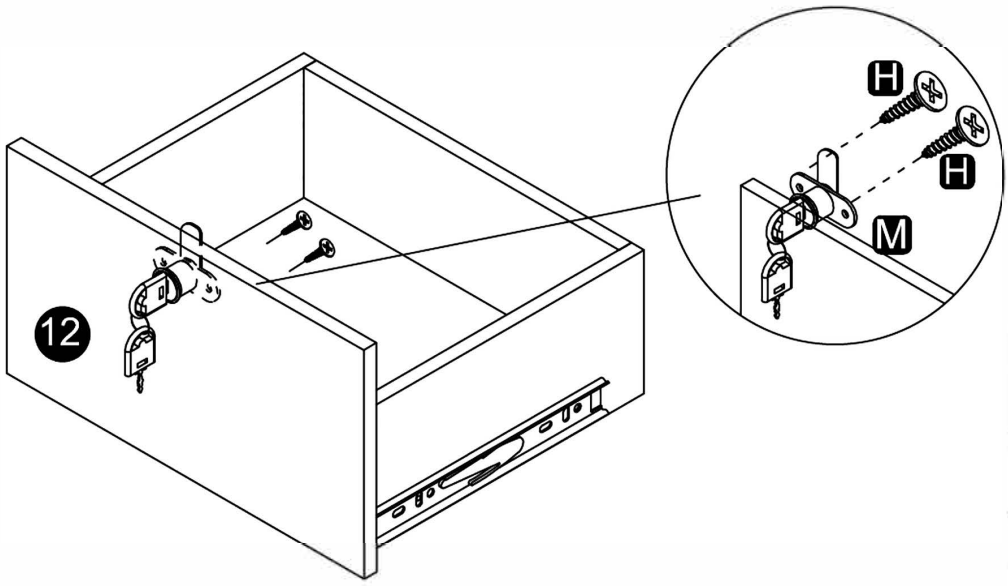

ВИНТОВЕ
X 2
Заключване
X 1


■ Стъпки за монтаж

17

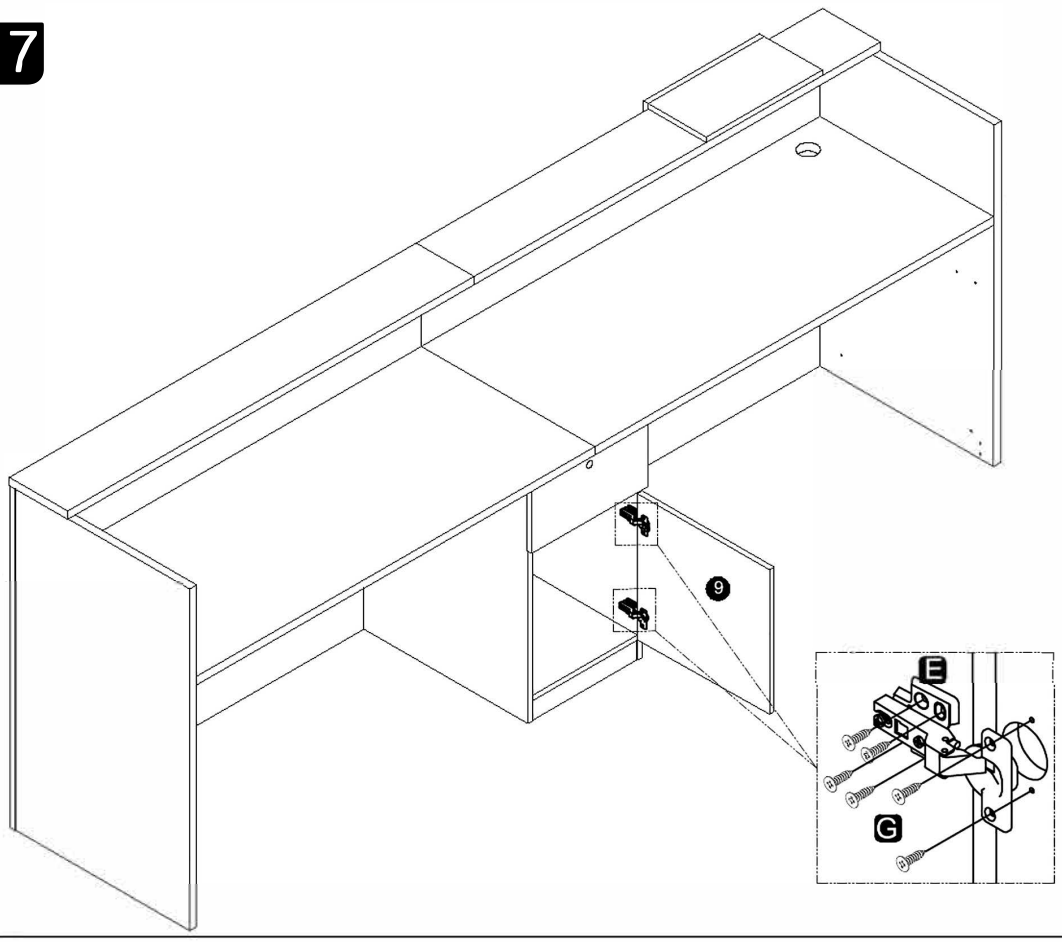

ВИНТОВЕ	
E	
	X 2
G	4*16
	X 12

18

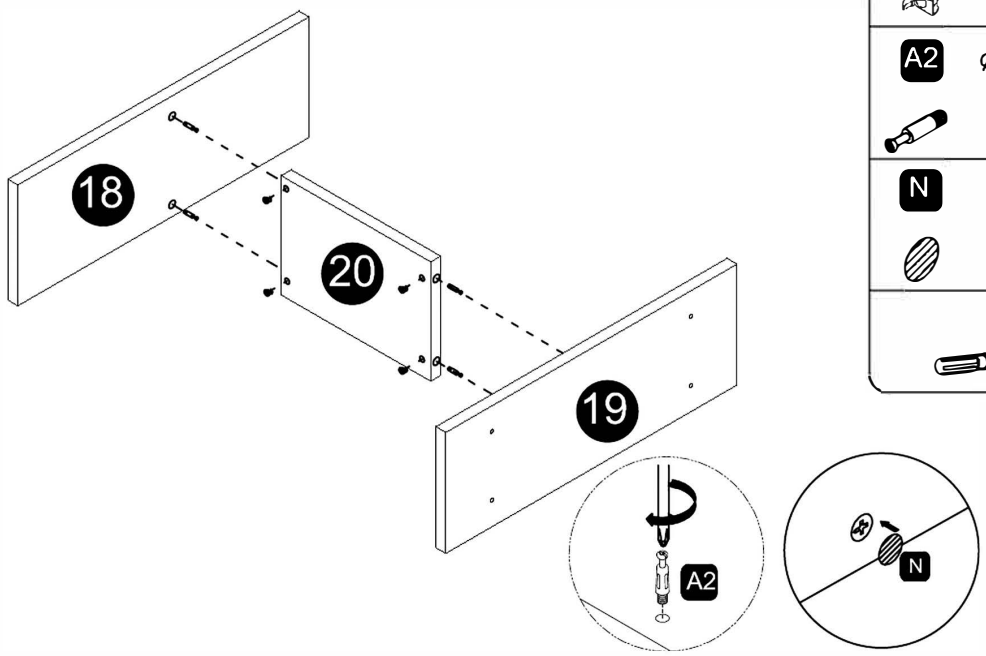



ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 4
A2	ø6*32
	X 4
N	
	X 4

■ Стъпки за монтаж

19

ВИНТОВЕ	
A1	ø15*11.5
	X 8
A2	ø6*32
	X 8
N	
	X 8

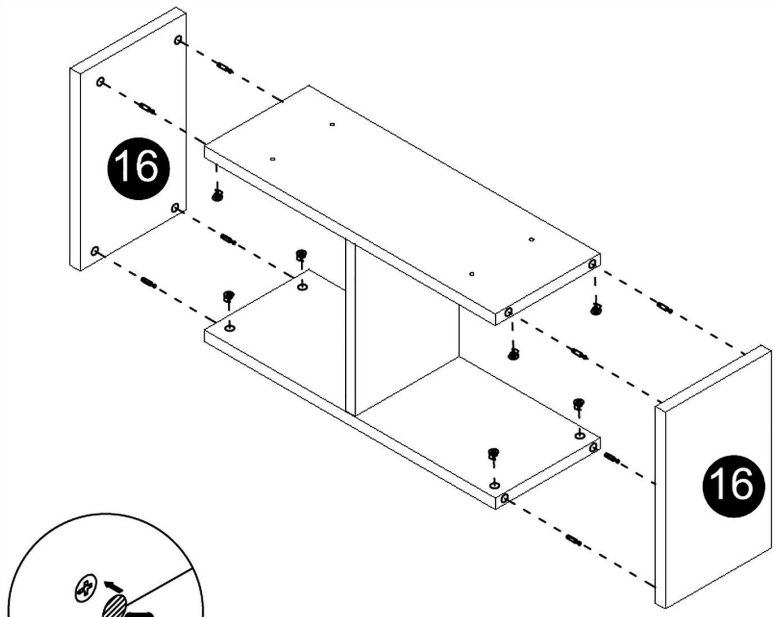


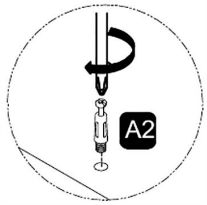

ВИНТОВЕ


20

ВИНТОВЕ	
J	4*30
	X 4

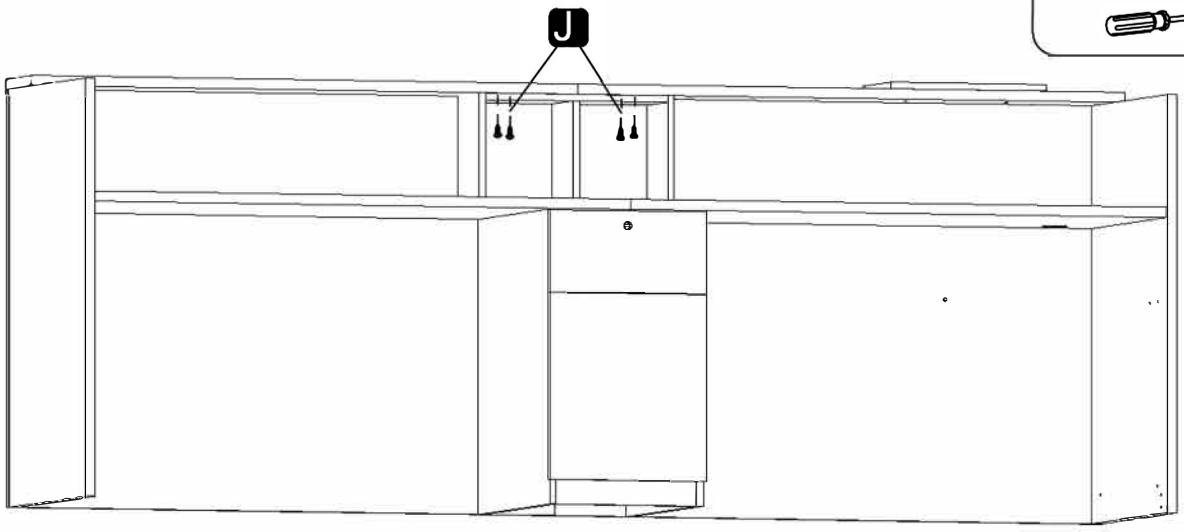


■ Стъпки за монтаж

21

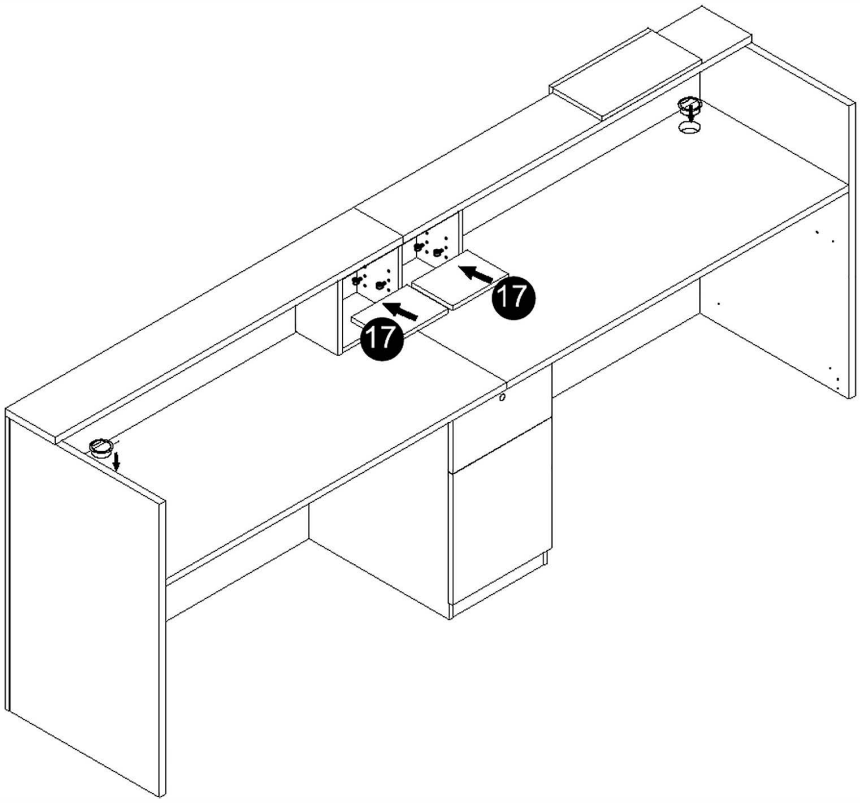

ВИНТОВЕ	
F	X 8
D	ø60
	X 2

22

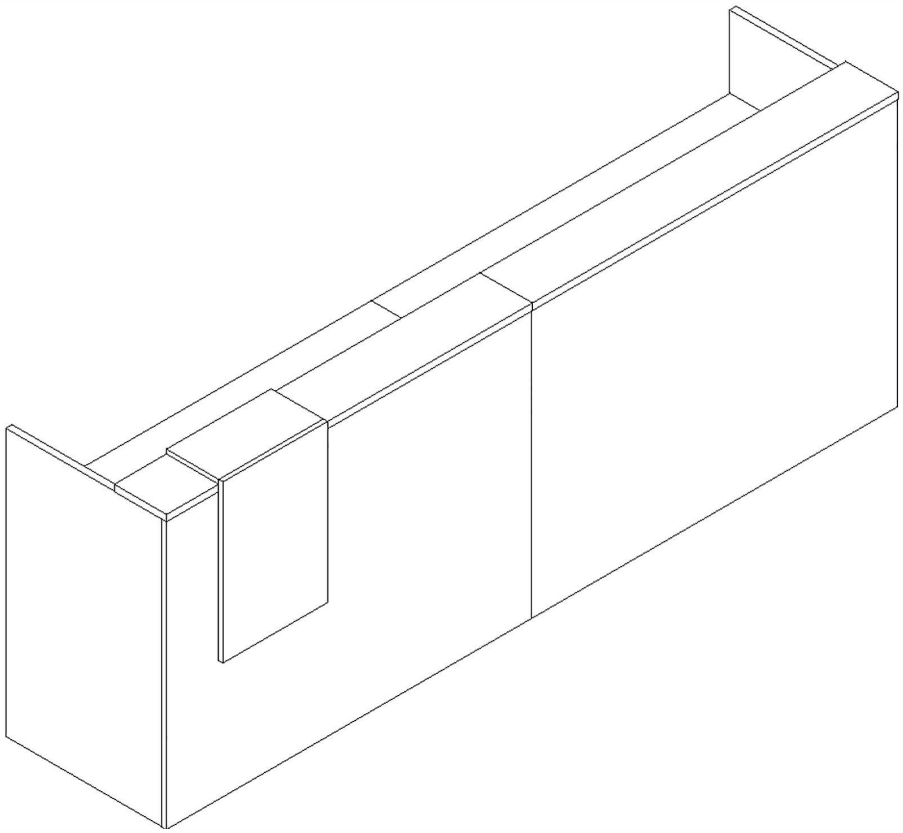

ФИНАЛНА БЕЛЕЖКА:

Не влачете мебелите, тъй като това може да повреди краката. Вместо това помолете поне двама души внимателно да повдигнат мебелите от двата края.

ВАЖНО! УКАЗАНИЯ ЗА ГРИЖА ЗА МЕБЕЛИ ОТ МЕЛАМИНОВИ ПЛОСКОСТИ

Моля, прочетете следната важна информация относно Вашите мебели.
• Почиствайте праха често с чиста, леко влажна и мека кърпа.
• Не използвайте химикали или разтворители при почистване.
• Не поставяйте горещи предмети върху повърхността.
• Не излагайте мебелите на силна слънчева светлина.
• Не излагайте мебелите на течности.
• Не допускайте остри или груби предмети да надраскват повърхността.
• При преместване не влачете мебелите по пода.